



FCM1811-A1 CPU Плата центрального процессора


Техническое описание

Краткое описание

Плата центрального процессора CPU вместе с материнской платой представляют основную часть контроллера FC18. Подключение некоторых универсальных компонентов делает плату более совместимой. Плата применяется для хранения и загрузки конфигурации системы.

Индикаторы

На плате центрального процессора расположено 4 индикатора

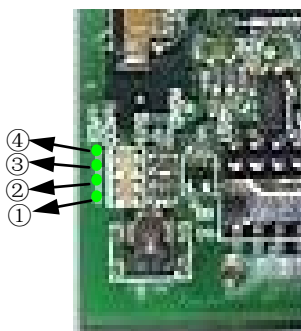

	Назначение	Цвет	Состояние	Значение
①	Рабочее состояние	Зеленый	Вкл.	Норма системного ПО
			Выкл.	Сбой системного ПО
②	Электропитание ЦП	Зеленый	Вкл.	Норма питания
			Выкл.	Сбой питания
③	Неисправность 1	Желтый	Вкл.	Сбой загрузки
			Выкл.	Нет сбоя загрузки
④	Неисправность 2	Желтый	Вкл.	Сбой при тестировании
			Выкл.	Нет сбоя при тестировании

Технические характеристики

Рабочее напряжение	+5 В постоянного тока
Максимальный потребляемый ток	500 мА
Ток, потребляемый в дежурном режиме	100 мА
Flash-память	1М*16 бит*2
DRAM	16М*16 бит *1
Рабочая температура	0 ... +50°C
Температура хранения	-20 ... +60°C
Влажность	≤95% (при 40±2 °С)
Габаритные размеры	95 x 113 мм


По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Уфа (347)229-48-12, Нижний Новгород (831)429-08-12, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78

единый адрес: crb@nt-rt.ru

веб-сайт: cerberus.nt-rt.ru

Схема подключения

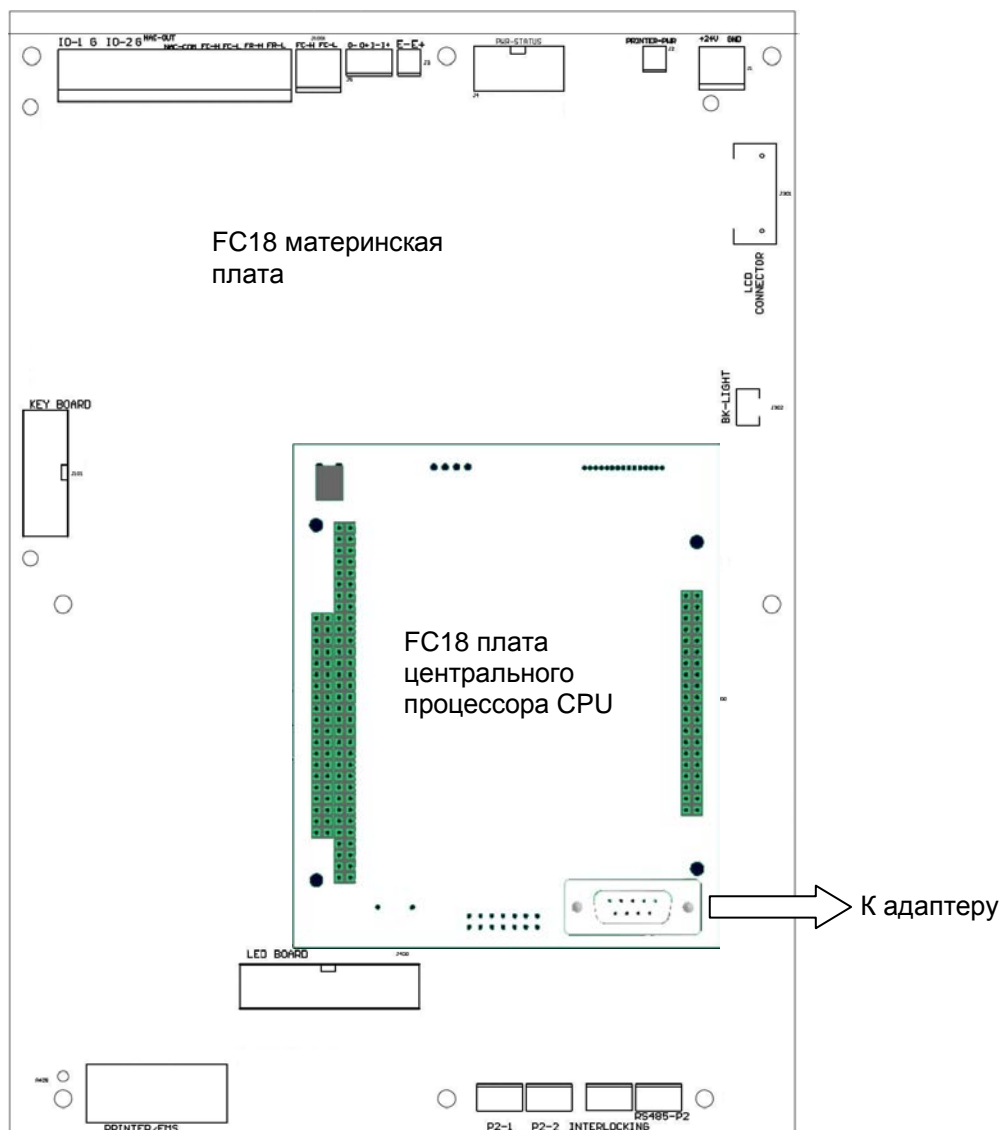

Клавиша сброса

- Для сброса материнской платы и платы центрального процессора

Информация для заказа

Модель	№ изделия	№ партии	Наименование	Вес
FCM1811-A1	S54420-A12-A1	100758039	Плата ЦП	0.084 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Уфа (347)229-48-12, Нижний Новгород (831)429-08-12, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78

единый адрес: crb@nt-rt.ru

веб-сайт: cerberus.nt-rt.ru