

# Запасные детали для системы Sinteso

## Крышки

FHA2011-A2	Крышка (Sinteso)	Номер детали	A5Q00021773
------------	------------------	--------------	-------------



- Крышка с меткой Cerberus.
- Использовать только в качестве запасной части.

FHA2011-A1	Крышка (без наклейки)	Номер детали	A5Q00021774
------------	-----------------------	--------------	-------------



- Крышка без наклейки.
- Использовать только в качестве запасной части.

## Бумага для принтера в рулонах и машинописная лента

–	Бумага в рулонах для термографического принтера Custom Plus-S-0004	Номер детали	A5Q00017619
---	--	--------------	-------------



- Сменные рулоны бумаги (10 рулонов) для принтера регистрации событий FTO2001–A1.

–	Машинописная лента	Номер детали	A5Q00023963
---	--------------------	--------------	-------------



- Фирменная черная тканевая лента для контактного принтера Fujitsu CA02374-C104, разработанная для матричного принтера Fujitsu DL3750+.
- Использовать в качестве запасной части.

### Технические характеристики

Цвет	черный
------	--------

SV 24V-150W	Комплект блока питания (150 Вт, А)	Номер детали	V24230–Z6–A4
-------------	------------------------------------	--------------	--------------



- Блок питания (150 Вт, А) без аксессуаров
- Контрольное считывание технической документации
- Использовать только в качестве запасной части.

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
 Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
 Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Уфа (347)229-48-12,  
 Нижний Новгород (831)429-08-12, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78

единый адрес: [crb@nt-rt.ru](mailto:crb@nt-rt.ru)

веб-сайт: [cerberus.nt-rt.ru](http://cerberus.nt-rt.ru)

## Устройства управления

FCM2001-A2	Устройство управления	Номер детали	A5Q00005168-R
------------	-----------------------	--------------	---------------



- Укомплектованный функциональный блок (базовая подставка, клавиатура, главная плата PMI, модуль ЦП) без аксессуаров.
- Использовать только в качестве запасной части.


FCM2002-A2	Устройство управления (+ светодиодные индикаторы)	Номер детали	A5Q00013077-R
------------	---	--------------	---------------



- Укомплектованный функциональный блок (базовая подставка, клавиатура, главная плата PMI, модуль ЦП) без аксессуаров.
- Использовать только в качестве запасной части.

## Дополнительные рабочие компоненты

FCM2005-A2	Дополнительный рабочий компонент	Номер детали	A5Q00015480-R
------------	----------------------------------	--------------	---------------

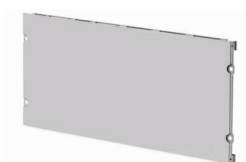

- Дополнительный рабочий компонент (базовая комплектация) без аксессуаров.
- Использовать только в качестве запасной части.

FCM2006-A1	Дополнительный рабочий компонент (два светодиодных индикатора)	Номер детали	A5Q00021771-R
------------	--	--------------	---------------



- Дополнительный рабочий компонент (базовая комплектация) без аксессуаров.
- Использовать только в качестве запасной части.

FCM2007-A1	Дополнительный рабочий компонент (4 светодиодных индикатора)	Номер детали	A5Q00021772-R
------------	--	--------------	---------------



- Дополнительный рабочий компонент (базовая комплектация) без аксессуаров.
- Использовать только в качестве запасной части.

## Периферийные платы

---

FCI2002-A1

Периферийная плата (два шлейфа)

Номер детали

A5Q00005545-R




- Периферийная плата (два шлейфа) без аксессуаров.
- Использовать только в качестве запасной части.

FCI2004-A1

Периферийная плата (четыре шлейфа)

Номер детали

A5Q00009953-R

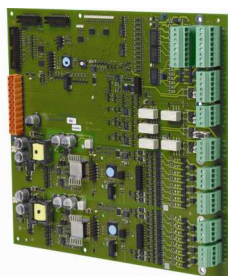

- Периферийная плата (четыре шлейфа) без аксессуаров.
- Использовать только в качестве запасной части.

## Электронная плата пульта управления


---

FTI2001-A1

Электронная плата пульта управления

Номер детали

A5Q00013279-R

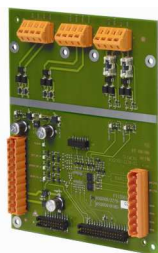

- Для пожарной удаленного пульта управления без аксессуаров.
  - Использовать только в качестве запасной части.
-


## Периферийный модуль для пожарной бригады [Германия]

FCI2001-D1

Периферийный модуль для пожарной бригады

Номер детали

A5Q00010145-R

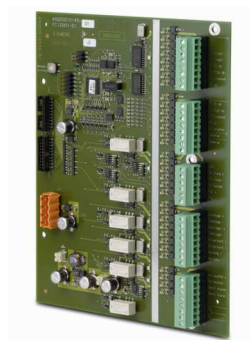

- Периферийный модуль для пожарной бригады без аксессуаров.
- Использовать только в качестве запасной части.


## Сетевой модуль (SAFEDLINK)

FN2001-A1

Сетевой модуль (SAFEDLINK)

Номер детали

A5Q00012851-R

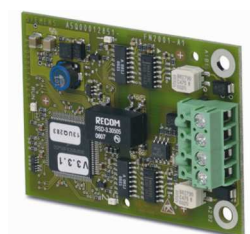

- Сетевой модуль (SAFEDLINK) без аксессуаров.
- Использовать только в качестве запасной части.

## Блок питания

FP2001-A1

Блок питания (70 Вт)

Номер детали

A5Q00005568-R



- Блок питания (70 Вт) без аксессуаров.
- Использовать только в качестве запасной части.

## Позтажные повторяющие пульт управления и дисплей

---

<b>FT2010–A1</b>	<b>Позтажный повторяющий пульт управления</b>	<b>Номер детали</b>	<b>A5Q00014104-R</b>
------------------	---	---------------------	----------------------



- Передняя панель позтажного повторяющего пульта управления (защитная крышка, наклейки, кнопочная панель) без аксессуаров.
- Использовать только в качестве запасной части.

---

<b>FT2011–A1</b>	<b>Позтажный повторяющий дисплей</b>	<b>Номер детали</b>	<b>A5Q00017706-R</b>
------------------	--------------------------------------	---------------------	----------------------



- Передняя панель позтажного повторяющего дисплея (защитная крышка, наклейки, кнопочная панель) без аксессуаров.
- Использовать только в качестве запасной части.

---

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**  
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Уфа (347)229-48-12,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78  
**единый адрес: [crb@nt-rt.ru](mailto:crb@nt-rt.ru)**  
**веб-сайт: [cerberus.nt-rt.ru](http://cerberus.nt-rt.ru)**